


6. 設置場所と据付け

設置場所や設置状態によってはモータの寿命や性能に影響しますので次のことを守ってください。

■設置場所

爆発性や引火性、腐食性のガスなどを使用していない場所

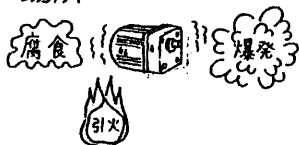


(腐食や引火し、爆発の恐れがあります。)

通風が良く、乾燥し、ほこりが少なく水や油のかからない場所




(装置破損や寿命低下の恐れがあります。)

モータを囲わない通風の良い場所

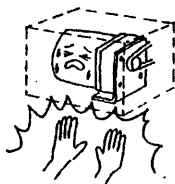

(過熱し、やけどや装置破損、火災の恐れがあります)

振動の少ない場所
(4.9m/s^2 以下)

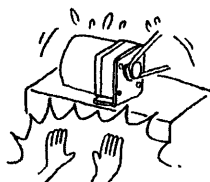

(装置破損や寿命低下の恐れがあります)

■据付け時のご注意


周囲に可燃物を置かない



揮発性の溶剤など


(引火による火災の恐れがあります。)

回転部にカバーを設ける

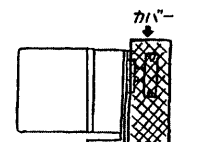

(けがの恐れがあります。)

乗ったり、ぶら下ったりしない

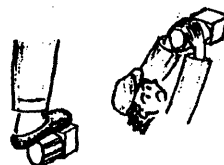

(けがや、装置破損の恐れがあります。)