

プレッシャーセンサ接続法

プレッシャーセンサへの接続方法は定格圧力が低圧タイプか高圧タイプであるかにより異なります。
低圧タイプと高圧タイプの定義は以下の通りです。

- ① 圧タイプ(定格圧力：5kPa～100kPa)・・・Fig.1 参照
 - ② 圧タイプ(定格圧力：100kPa～1000kPa)・・・Fig.2 参照
- それぞれの推奨接続方法については以下をご参照ください。
(当社での試験に使用する接続方法です)

Fig.1 低圧タイプ接続例

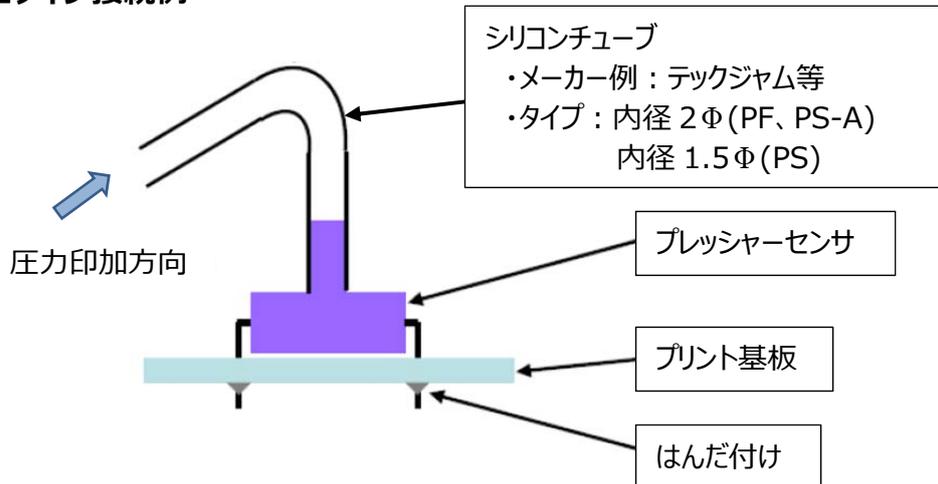


Fig.2 高圧タイプ接続例

